

NEXAIR™ 5.0

NEGATIVE AIR MACHINE - DUCT VACUUM
RÉCUPÉRATEUR DE POUSSIÈRE



USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODEL : NEXAIR5.0 (5000 CFM)



TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

EN	Warning	3
	Technical specifications	4
	Included accessories	4
	Main components view	5
	How to use	5
	Stair climbers	6
	How to change filters	7
	Warranties	8
FR	Avertissement	9
	Spécifications technique	10
	Accessoires inclus	10
	Vue des composants principaux	11
	Mode d'emploi	11
	Monte marches	12
	Comment remplacer les filtres	13
	Garanties	14



All equipment manufactured by L.T.E. Canada Equipment Inc. has been inspected and tested at the factory to be immediately ready for use. **It is highly recommended to inspect the equipment before use to ensure no damage has occurred during transportation.**

ELECTRICAL CONNECTIONS

Each motor requires a 120 volt AC connection, on a separate circuit breaker. The power used by each motor is 12 amps.

Extension cords must be capable of handling a minimum of 15 amps.

Never disconnect the power source while the motor is running.

H.E.P.A FILTERS

The Nexair 5.0™ model from L.T.E. Equipment Canada Inc. contains a H.E.P.A. filter. (High-Efficiency Filter), filtering particles in the air at an efficiency rate of 99.97%. All filters have been individually tested to ensure their efficiency. When replacing a H.E.P.A. filter, L.T.E. Canada Inc. is not responsible for the sealing of the dust collector. A PAO test is strongly recommended to guarantee the tightness of the new filter between each H.E.P.A. filter change.

The H.E.P.A. filter could lose its filtering properties due to various reasons such as high humidity in its location, perforation, tearing, mildew, transportation of the unit, an over-contaminated filter, and all other conditions that could lead to a loss of properties.

Failure of the H.E.P.A. filter can cause major health problems for people in the environment and could affect the air quality in the building.



If you have any other questions regarding our products configuration, safety, general use or anything else, contact us, we will be pleased to help you !

support@ltecanada.com

+1 800-557-0966

We are continuously improving, please feel free to send us your comments and suggestions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor	Single Phase Steel Shell Motors 2 x 1.5 HP - 1100 W - 3450 RPM
C.F.M. (Cubic Feet Minute)	5000 - Free air
Static Pressure	6"
Volts/Amps	2 x 120 / 12
Blower Type	Backward curved impellers
Filtration	4-Stage 99.97% HEPA
Motor Unit Dimension	22" L x 22 3/8" W x 26" H
Filtration Unit Dimension	22" L x 22 3/8" W x 26" H
Total Dimension	55 5/8" L x 22 3/8" W x 31 1/8" H
Motor Unit Weight	140 lbs
Filtration Unit Weight	60 lbs
Total Weight	200 lbs

**Equipment L.T.E Canada inc. is entitled to any change of specification for continuous improvement.*

INCLUDED ACCESSORIES



CUBE FILTER
SKU: 1824CB14
18" X 24" X 14"



PLEATED FILTER
SKU: 1824
18" X 24" X 2" | Merv 8



H.E.P.A. FILTER
SKU: 1824HP
18" X 24" X 6"



DUST BAG
SKU: DUST-BAG
Opening: 9-15 inches



FLEX HOSE
SKU: HOSE10
10 in x 23 ft




FLANGE CONNECTOR
SKU: FLANGE10
10 in - 1/16 steel



GEAR CLAMP X2
SKU: CLAMP10
10 in

The Nexair™ 5.0, our dual motor 5000 CFM machine is ideal for any duct cleaning jobs. 120v motors can be turned on independently and can provide 2500 CFM or 5000 CFM. You can use this machine wherever regular power outlets are available.

MAIN COMPONENTS VIEW

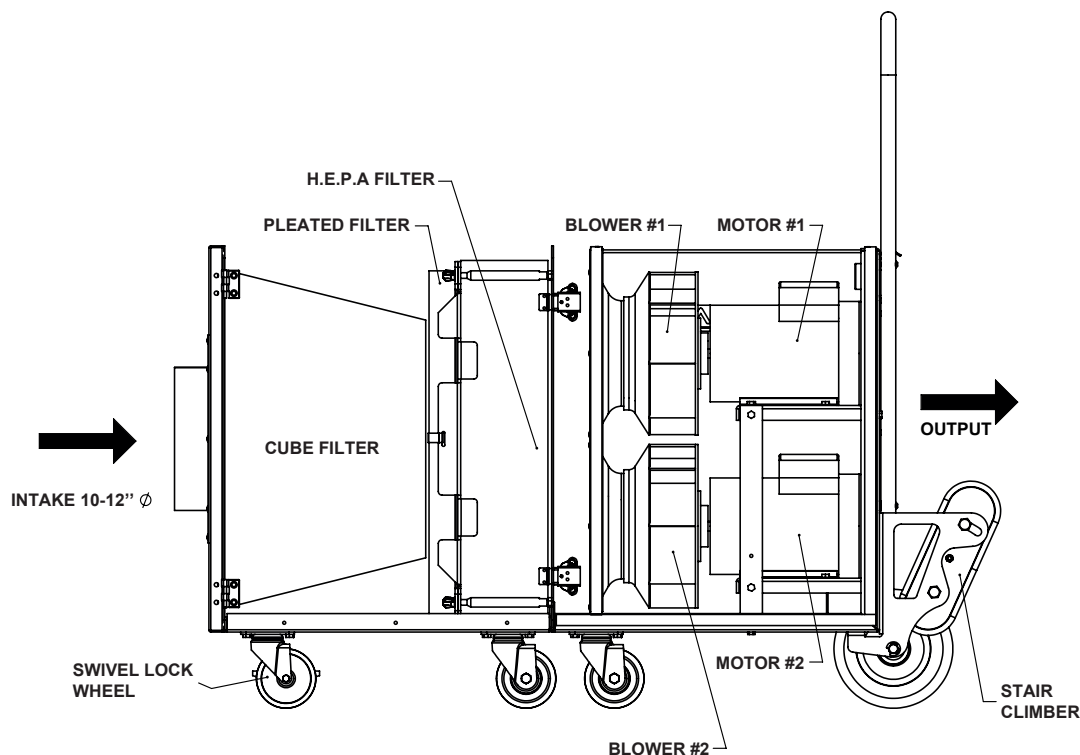

HOW TO USE

1. CHECKING THE FILTERS CONDITION

It is important to check that the following filters are in place and in proper condition before use:

Dust Bag > Cube Filter > Pleated Filter > H.E.P.A Filter

If a filter change is required, refer to the [“How to Change Filters”](#) section.

Filters in good condition ensure optimal performance of the machine while guaranteeing good filtration by the H.E.P.A. filter. It's highly recommended to use a dust bag to increase the filters' lifespan. Place the dust bag on the flange from above.

HOW TO USE (continued)

2. CONNECT THE HOSE


Install the flange provided on one end of the hose using one of the clamps included. Screw the flange to the vent duct using self-drilling metal screws. Connect the other end of the hose to the machine (intake) using another of the provided clamps.

3. CONNECT THE EXTENSION CORDS *(NOT INCLUDED)*

Connect two 120v extension cords with a minimum capacity of 15 amps to the power outlets. **Each extension cords need to be connected on a separate circuit breaker.**

3. TURN ON THE MACHINE

The Nexair 5.0 includes 2 motors, each of them must be initiated independently. You must therefore activate the two green switches located at the back on the upper level. You can turn on only one motor if you want to have less power for specific jobs.

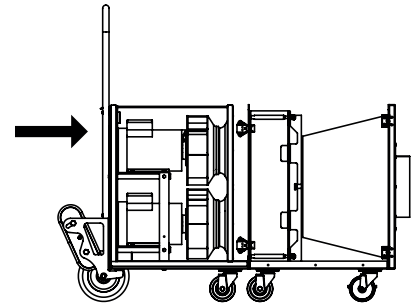

STAIR CLIMBERS

The stair climbers are very useful for moving the machine up and down stairs. You can adjust the angle of these to fit the technician's height. You just have to find the most comfortable angle.

1. LOOSEN THE SCREWS


Use a ratchet with a 9/16 box and a 9/16 wrench key to loosen the screws of the stairs climbers.

2. ADJUST THE ANGLE

Adjust the angle to the desired position. Try to match the two stairs climbers angles as closely as possible.

3. TIGHTEN THE SCREWS BACK

Tighten back the screws on each stairs climber. Be careful to tighten them properly to avoid loosening during handling.

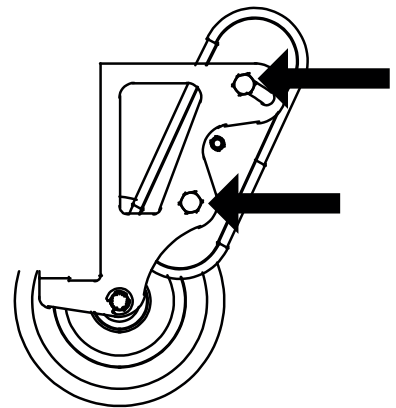

HOW TO CHANGE FILTERS

CUBE FILTER REPLACEMENT


1. Open the front door with the flange by loosening the two butterfly latches.
2. Remove the old filter cube and place the new one by inserting the four corners into the brackets.
3. Close the door, securing the butterfly latches properly.

PLEATED FILTER REPLACEMENT

1. Open the front door.
2. Detach the Velcro strip holding the pleated filter.
3. Remove old filter.
4. Place the new filter, making sure it is in the right direction by referring to the arrow on the filter.
5. Reattach the Velcro strip to retain the filter.
6. Put everything back in place, making sure everything is properly secured.

H.E.P.A. FILTER REPLACEMENT

1. Open the front door and remove the pleated filter.
2. Unscrew the four wing nuts.
3. Remove the vertical and horizontal filter retainers.
4. Remove the old H.E.P.A. filter.
5. Place the new filter, making sure it is in the right direction by referring to the arrow on the filter.
6. Put everything back in place, making sure everything is properly secured.

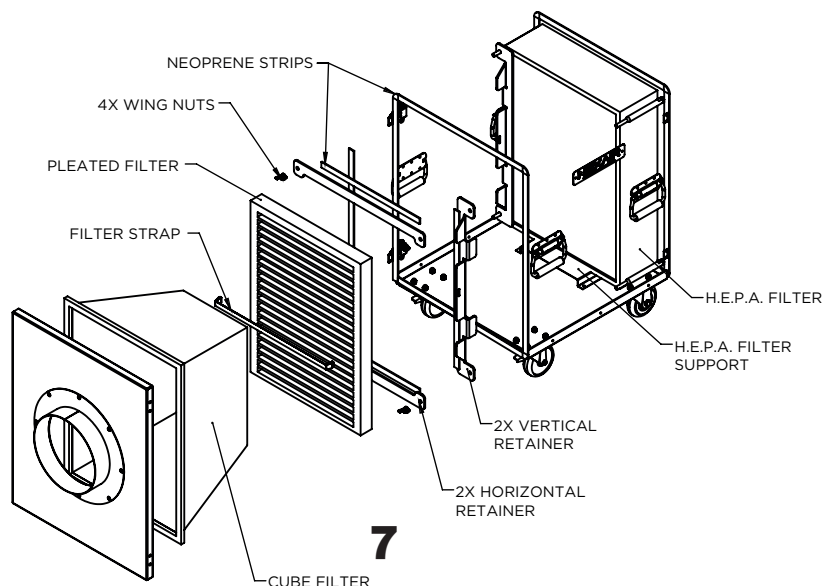

WARRANTIES

L.T.E. CANADA Inc. warrants its products to be free from defects in material and workmanship for the period specified for each product/part from the date of purchase, provided the product is used in a normal environment. This limited warranty does not cover failures due to abuse, misuse, poor maintenance, normal wear and tear, accidental damage, or when repairs have been made or attempted by anyone other than LTE Canada and its Authorized Service Centers. A defective product meeting the warranty conditions set forth herein will be replaced or repaired at no charge.

These warranties do not apply to accessories such as filters or hoses. Although we cover the shipping costs most of the time, it is possible that for some products/case involving important shipping costs, shipping fees may apply.

Motors*	2-year limited LTE Warranty
Other components	1-year limited LTE Warranty

**For long-term storage, it is recommended to store the product in an environment where the temperature is maintained between 5°C and 40°C (41°F to 104°F) and the relative humidity is between 40% and 60%. These storage conditions help prevent damage from extreme temperatures and humidity, thereby preserving the electrical and mechanical components of the motor and ensuring its long-term optimal performance.*



If you have any other questions regarding our products configuration, safety, general use or anything else, contact us, we will be pleased to help you !

support@ltecanada.com

+1 800-557-0966

We are continuously improving, please feel free to send us your comments and suggestions.



AVERTISSEMENT



Tous les équipements fabriqués par Équipement L.T.E. Canada Inc. ont été inspectés et testés à l'usine afin d'être immédiatement prêts à l'usage. **Il est fortement recommandé de faire l'inspection de l'équipement avant l'utilisation, afin de valider qu'aucun bris n'a été fait durant le transport.**

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Chaque moteur nécessite une connexion de 120 volts AC, sur un disjoncteur séparé. La puissance utilisée par chaque moteur est de 12 ampères.

Les rallonges doivent être capables de supporter un minimum de 15 ampères.

Ne débranchez jamais la source d'alimentation lorsque les moteurs sont en marche.

FILTRE H.E.P.A.

Le modèle Nexair™ 2500 de L.T.E. Canada Inc. contient un filtre H.E.P.A. (High-Efficiency Particulate Air), filtrant les particules dans l'air à un taux d'efficacité de 99,97 %. Tous les filtres ont été testés individuellement afin de garantir leur efficacité. Lors du remplacement d'un filtre H.E.P.A., L.T.E. Canada Inc. n'est pas responsable de l'étanchéité de l'appareil. Un test PAO est fortement recommandé pour garantir l'étanchéité du nouveau filtre entre chaque changement de filtre H.E.P.A.

Le filtre H.E.P.A. pourrait perdre ses propriétés filtrantes pour diverses raisons telles qu'une humidité élevée dans son environnement, une perforation, une déchirure, de la moisissure, le transport de l'unité, un filtre trop contaminé, et toutes autres conditions pouvant entraîner une perte de propriétés.

Une défaillance du filtre H.E.P.A. peut entraîner des problèmes de santé importants pour les personnes présentes dans l'environnement et peut affecter la qualité de l'air dans le bâtiment.



Si vous avez d'autres questions concernant la configuration de nos produits, la sécurité, l'utilisation générale ou toute autre question, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous aider !

support@ltecanada.com

+1 800-557-0966

Nous nous améliorons constamment, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Moteur	Moteurs monophasés à coque en acier 2 x 1.5 HP - 1100 W - 3450 tr/min
P.C.M. (Pied Cube Minute)	5000 - Air libre
Pression statique	6"
Volts/Amps	2 x 120 / 12
Type de ventilateur	Hélices incurvées vers l'arrière
Filtration	4 étapes - 99.97% HEPA
Dimension unité moteur	22" L x 22 3/8" L x 26" H
Dimension unité de filtration	22" L x 22 3/8" L x 26" H
Dimension totale	55 5/8" L x 22 3/8" L x 31 1/8" H
Poids de l'unité moteur	140 lbs
Poids de l'unité de filtration	60 lbs
Poids Total	200 lbs

**Équipement L.T.E Canada inc. se réserve le droit de modifier les spécifications pour une amélioration continue.*

ACCESSOIRES INCLUS



FILTRE CUBE
SKU: 1824CB14
18" X 24" X 14"



FILTRE PLISSÉ
SKU: 1824
18"X 24" X 2" | Merv 8



FILTRE H.E.P.A.
SKU: 1824HP
18" X 24" X 6"



SAC À POUSSIÈRE
SKU: DUST-BAG
Ouverture: 9-15 po



TUYAU FLEXIBLE
SKU: HOSE10
10 in x 23 pi




CONNECTEUR
SKU: FLANGE10
10 in - 1/16 steel



COLLIER X2
SKU: CLAMP10
10 in

La Nexair™ 5.0, notre machine 5000CFM à double moteur, est idéal pour tous les travaux de nettoyage de conduits. Les moteurs 120v peuvent être allumés indépendamment et peuvent fournir 2500 CFM ou 5000 CFM. Vous pouvez utiliser cette machine partout où des prises de courant régulières sont disponibles.

VUE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

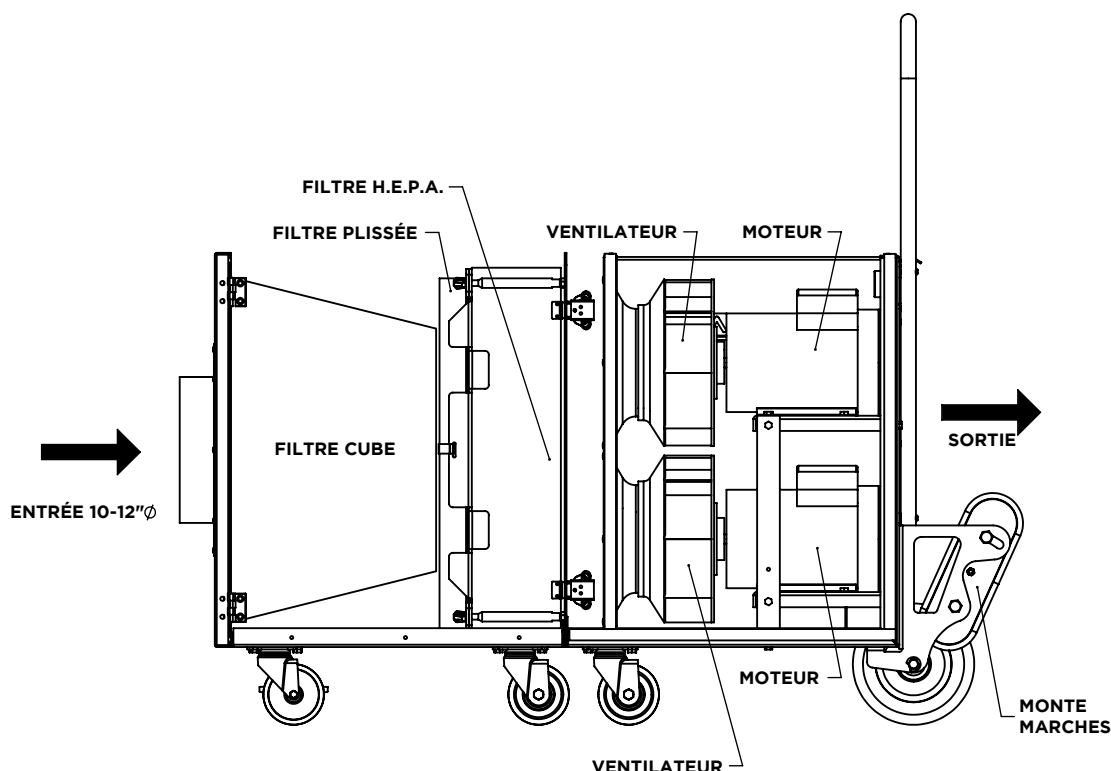

MODE D'EMPLOI

1. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES FILTRES

Il est important de vérifier que les filtres suivants sont en place et en bon état avant utilisation :

Sac à poussière > Filtre cube > Filtre plissé > Filtre H.E.P.A.

Si un changement de filtre est requis, reportez-vous à la section ["Comment remplacer les filtres"](#).

Des filtres en bon état assurent les performances optimales de la machine tout en garantissant une bonne filtration par le filtre H.E.P.A.. Il est fortement recommandé d'utiliser un sac à poussière pour augmenter la durée de vie des filtres. Placez le sac à poussière sur la bride par le haut.

MODE D'EMPLOI (suite)

2. CONNECTEZ LE TUYAU

Installez le connecteur fournie sur une extrémité du tuyau à l'aide de l'un des colliers de serrage inclus. Vissez le connecteur au conduit d'évacuation à l'aide de vis à métaux autoperceuses. Raccordez l'autre extrémité du tuyau à la machine (entrée) en utilisant un autre des colliers fournis.


3. CONNECTER LES RALLONGES ÉLECTRIQUES (NON INCLUSES)

Branchez une rallonge de 120 V d'une capacité minimale de 15 ampères à chaque prise de courant.

Chaque rallonge doit être connectée sur un disjoncteur séparé.

4. METTRE LA MACHINE SOUS TENSION

La Nexair 5.0 comprend 2 moteurs, chacun d'entre eux doit être initié indépendamment. Vous devez donc activer les deux interrupteurs verts situés à l'arrière au niveau supérieur. Vous pouvez activer un seul moteur si vous souhaitez avoir moins de puissance pour des travaux spécifiques.

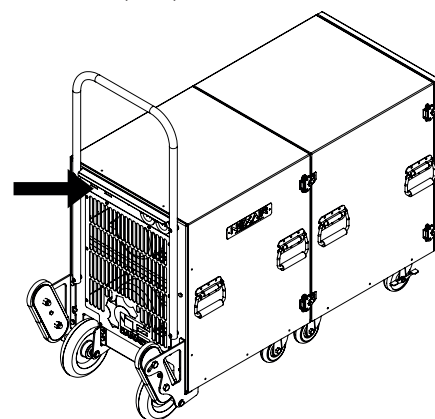

MONTE MARCHES

Les monte-escaliers sont très utiles pour déplacer la machine en montant et en descendant les escaliers. Vous pouvez en régler l'angle pour l'adapter à la taille du technicien. Il suffit de trouver l'angle le plus confortable.

1. DESSERREZ LES VIS


Utilisez une clé à cliquet (ratchet) avec une douille de 9/16 et une clé de 9/16 pour desserrer les vis de l'escalier.

2. AJUSTEZ L'ANGLE

Ajustez l'angle à la position souhaitée. Essayez de faire correspondre le plus possible les angles des deux monte marches.

3. RESSERREZ LES VIS

Resserrez les vis de chaque monte marches. Veillez à les serrer correctement pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant la manipulation.

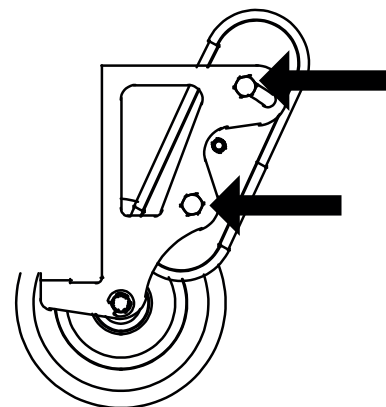

COMMENT REMPLACER LES FILTRES

REEMPLACEMENT DU FILTRE CUBE


1. Ouvrez la porte avant avec la flange en desserrant les deux loquets papillon.
2. Retirez l'ancien filtre cube et placez le nouveau en insérant les quatre coins dans les supports.
3. Fermez la porte en fixant correctement les loquets papillon.

REEMPLACEMENT DU FILTRE PLISSÉ

1. Ouvrez la porte avant.
2. Détachez la bande velcro qui maintient le filtre plissé.
3. Retirez l'ancien filtre.
4. Placez le nouveau filtre en vous assurant qu'il est dans le bon sens (flèche sur le filtre).
5. Réattachez la bande Velcro pour retenir le filtre.
6. Remettez le tout en place, en vous assurant que tout est correctement fixé.

REEMPLACEMENT DU FILTRE H.E.P.A.

1. Ouvrez la porte avant et retirez le filtre plissé.
2. Dévissez les quatre écrous à oreilles.
3. Retirez les supports de filtre vertical et horizontal.
4. Retirez l'ancien filtre H.E.P.A.
5. Placez le nouveau filtre, en vous assurant qu'il est dans le bon sens (flèche sur le filtre).
6. Remettez le tout en place, en vous assurant que tout est correctement fixé.

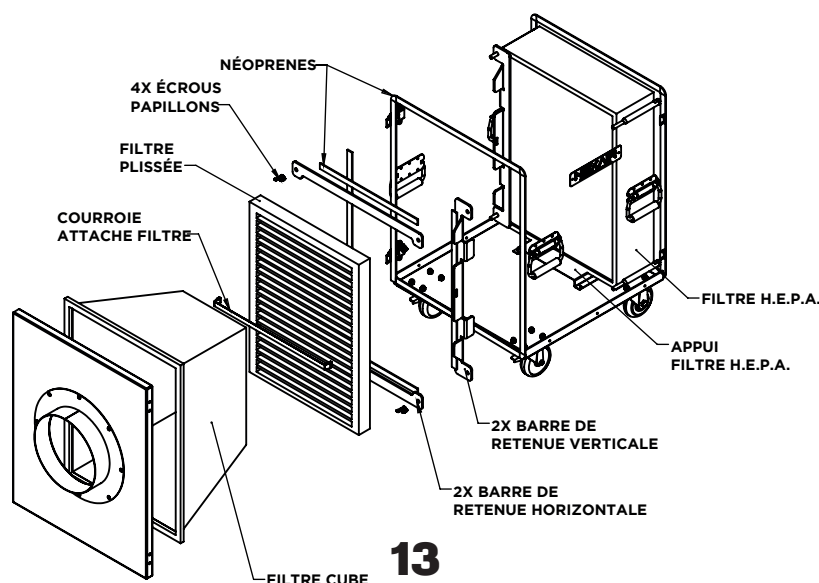

GARANTIES

L.T.E. CANADA Inc. garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant la période spécifiée pour chaque produit/pièce à partir de la date d'achat, à condition que le produit soit utilisé dans un environnement normal. Ces garanties limitées ne couvrent pas les défaillances dues à un abus, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, une usure normale, un dommage accidentel ou lorsque des réparations ont été effectuées ou tentées par une personne autre que LTE Canada et ses centres de service agréés. Un produit défectueux répondant aux conditions de garantie énoncées dans le présent document sera remplacé ou réparé.

Ces garanties ne s'appliquent pas aux accessoires tel que les filtres ou les tuyaux. Bien que nous couvrons les frais d'expédition la plupart du temps, il est possible que pour certains produits/cas impliquant des frais d'expédition importants, des frais d'expédition soient appliqués.

Moteurs*

Garantie limitée LTE de 2 ans

Autres composantes

Garantie limitée LTE de 1 an

**Pour un entreposage à long terme, il est recommandé de stocker le produit dans un environnement dont la température est maintenue entre 5°C et 40°C (41°F à 104°F), avec une humidité relative comprise entre 40% et 60%. Ces conditions d'entreposage contribuent à prévenir les dommages liés aux températures extrêmes et à l'humidité, préservant ainsi les composants électriques et mécaniques du moteur et garantissant son bon fonctionnement sur le long terme.*



Si vous avez d'autres questions concernant la configuration de nos produits, la sécurité, l'utilisation générale ou toute autre question, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous aider !

support@ltecanada.com

+1 800-557-0966

Nous nous améliorons constamment, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions.